

【ホームコントローラー】SEVERランプ赤色点灯解消方法

- <状況> ホームコントローラーをインターネットで接続することができない
<原因> ホームコントローラーがローカルWebサーバー設定になっていると思われる


<対策>

事前環境準備 作業を始める前にご用意ください。

- ・ホームコントローラーに同梱のサービスマニュアル(ローカル運用版)に記載の、ローカルWebサーバー専用のユーザー名/パスワード
- ・ローカル用USBメモリ
- ・スマートフォンorタブレット
- ・電源タップ


手順1 機器の接続

- 1 ACアダプタが接続されていない状態でローカル用USBメモリを挿入する。
- 2 同梱の専用無線LANルータにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。
- 3 電源ボタンをONにします。
- 4 ホームコントローラーにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。
- 5 ホームコントローラーと専用無線LANルータの「LAN」ポートを同梱のLANケーブルで接続します。
- 6 ホームコントローラー正面のLEDが(図1)のならばローカル運用の機器接続となります。

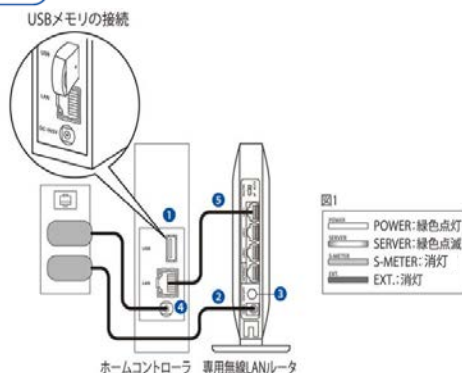

手順2 専用無線LANルータとスマートフォンの接続

- 1 スマートフォンの「設定」よりWi-fi選択画面を開きます
- 2 専用無線LANルータ側面にある「SSID」をスマートフォンのWi-fi選択画面から選択する
- 3 パスワード入力画面に専用無線LANルータ側面の「Key」を入力します。

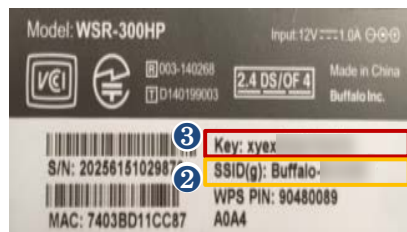

- 4 専用無線LANルータの設定
- 専用無線LANルータとスマートフォンの接続が完了すると、自動的に以下の画面が立ち上がります。インターネット回線がなくても専用無線LANルータを使用できるようにする設定を行ないます。



「Internet側の確認を行う」をタップします。

「password」をパスワード欄に入力します。

「INTERNETポートを設定しないで使用する」をタップします。

上記画面が表示されたら「完了」をタップし画面を閉じます。

注) この画面が表示されない場合は、次の手順に進みください。

手順3 ローカルモードからクラウドモードへの変更

- 1 右記QRコード
または「http://192.168.11.238/hems/index.html」より設定画面にアクセスする。
- 2 認証画面が表示された場合
ユーザー名: 「admin」 パスワード: 「mediotecMIRUECOmini」を入力します。



画面下メニューより「設定」をタップ

「ローカルモード」から「クラウドモード」へ変更する

以降の操作は『【ホームコントローラー】LifeAssist簡単ご利用開始ガイド』に従って設定してください。

注) ローカル用USBメモリをホームコントローラーから取り外す必要はありません。取り外す場合には、ホームコントローラーの電源をOFFにした状態で取り外してください。